

⚠ 注意

- 開梱時に部品の種類・数量をご確認ください。
- 商品に異常がないことをご確認ください。

フェンス板の梱包につきましては、フェンス本体の取付説明書を参照してください。

■梱包明細

- ①採光パネル(エンドキャップ2個入り)×1セットを切断し、2枚として使用する場合は別途、
②エンドキャップセット 2個入り×1セットが必要になります【※①を2枚取りしない場合は別途、②は必要ありません】

略図	名称	①採光パネル 120サイズ (エンドキャップ2個入り)	②エンドキャップ2個入り ※①を2枚取りする場合に必要です。
		数量	数量
	ポリカーボネート板	1	-
	アルミ枠	2	-
	エンドキャップ	2	2
	φ4×19 D=6 サラドリルネジ	4	4
	φ4×25 ナベドリルネジ	2	2

■採光パネルについて

- 本製品は「ポリカーボネート板」を「アルミ枠」で挟み込む構造になっています。

■施工について

採光パネル寸法: W120×D10×L1995

- ①ポリカーボネート板の保護フィルムを剥がし
2本のアルミ枠で挟みます。
エンド部にはエンドキャップをφ4×19 D=6サラドリルネジで取付けます。


③板ネジ止め固定

⚠ 注意




エンドキャップの取付にはインパクトドライバーは使用しないでください。
エンドキャップが割れる恐れがあります。

⚠ 注意

エンドキャップを取付するのはエンド部のみです。
ジョイン部には
エンドキャップを取付
しません。
P2参照してください。

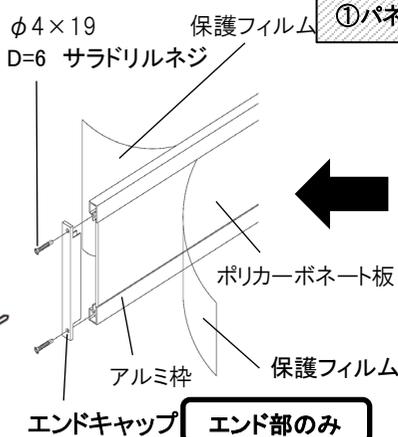

エンド部

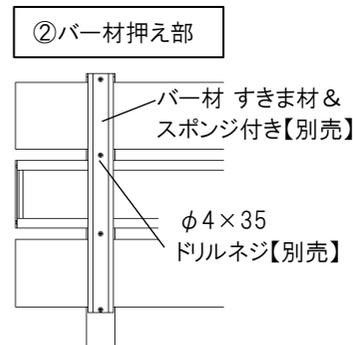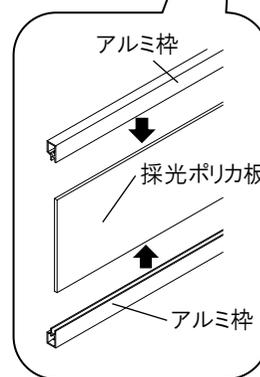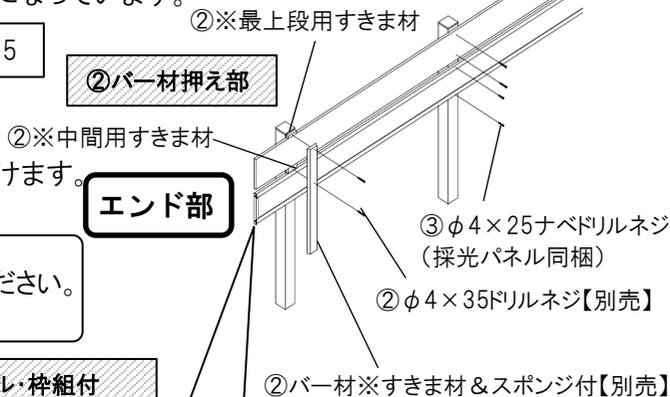


- ②バー材押え部はフェンス板・採光パネル自体には直接ネジ止めしません
【バー材上からすきま材に向かってネジ止め】バー材押え部のネジ止め方法を含むフェンス板の取付け方法に関してはフェンス本体の取付説明書を参照して下さい。

※採光パネルの切詰方法(柱からの端部板の張り出し寸法含む)に関しては
2ページ目の『各部の納まり寸法について』をご確認ください。

- ③板ネジ止め固定部に採光パネルを取付けの際はアルミ枠上部・下部から5mmの位置にφ3.5の下穴をあけてからφ4×25ドリルネジでネジ止めして下さい。

⚠ 注意

※破損の原因になりますのでポリカーボネート板には
穴をあけないでください。

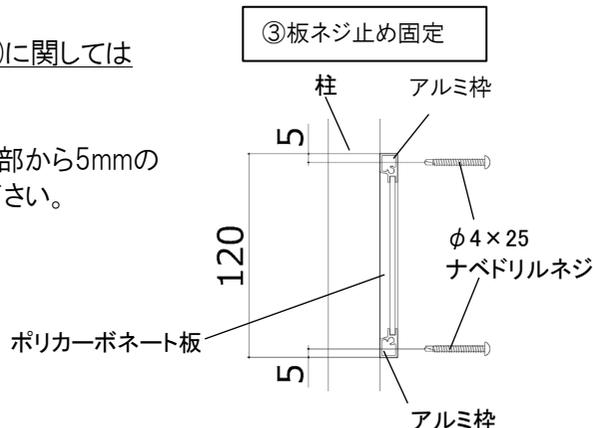

注意


- 本取付説明書では、採光パネルの要点のみ説明をしています。
- 製品全体の注意事項、施工上のポイント、組付けの詳細事項については、本体取付説明書を参照してください。

■各部の納まり寸法について

①端部以外のパネル寸法

施工寸法はフェンス板と同様です。

採光パネル寸法: W120×D10×L1995

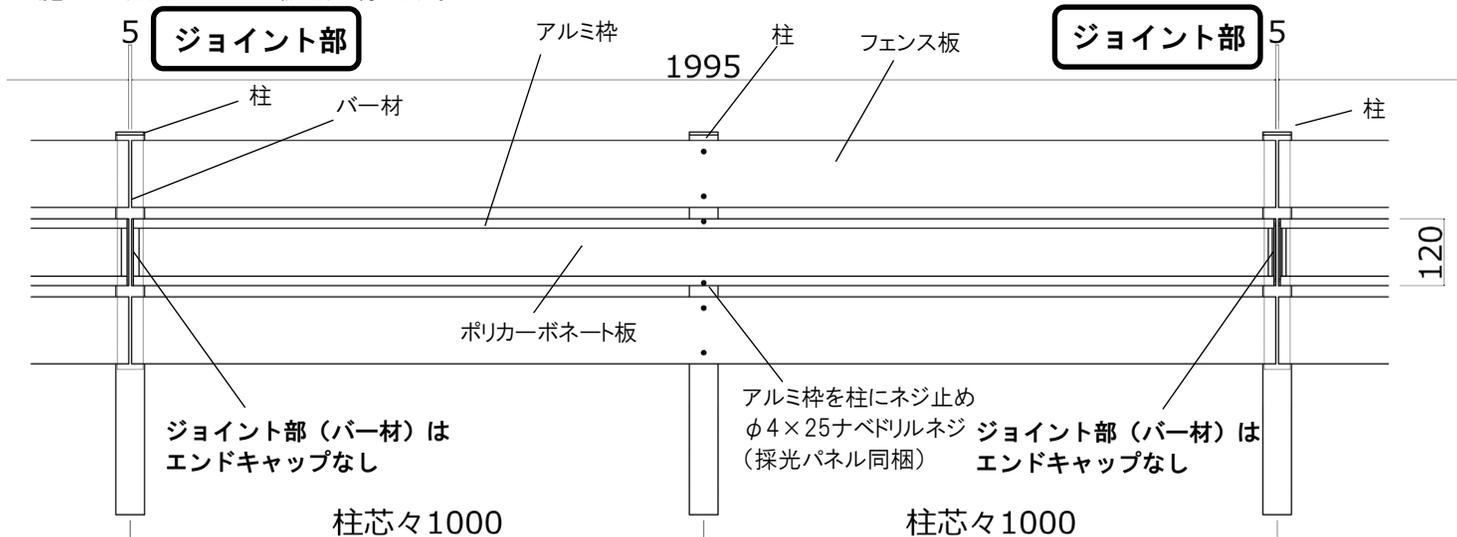

注意

破損の原因となりますのでポリカーボネート板には穴を開けないでください。
φ4×25ドリルネジの取付け前にφ3.5の下穴を開けてください。

②端部または切断する場合


フェンスの端部に採光パネルを取付ける場合は
エンドキャップを取り付けます。

端部はフェンス板と同様、張り出し柱芯々150mm以下となります。
ポリカーボネート板両端に3mm程度の間隙を持たせてください。
寸法納まりは下図のようになります。

注意

エンドキャップの取付にはインパクトドライバーは使
用しないでください。
エンドキャップが割れる恐れがあります。

エンドキャップを取付するのはエンド部のみです。
ジョイント部にはエンドキャップを取付しません。

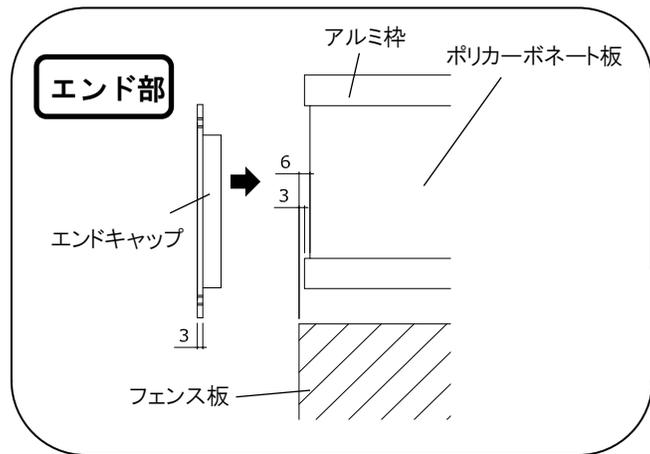


エンド部

150mm以下

エンドキャップ

φ4×19 D=6
サラドリルネジ



エンドキャップ **エンド部のみ**

※その他の組み立てに関する詳細はフェンス本体の取付説明書を参照してください。